

Plotfájl készítés ArchiCAD (9.1) szoftverrel


1.

Általános irányelvek:

Több A4,A3 rajznál: Ha lehetséges a tekercsbeállításoknál használt tekercs teljes szélességét töltsük ki a rajzokkal. A nyomtatás után majd szétvágjuk különálló rajzokra.

Ha lehetséges mindig használjuk ki a 91,4cm-es tekercs teljes szélességét.


A rajz "hosszúsága" max 3m lehet. 3m-nél hosszab rajz esetén kérjük két lépésben lementeni.

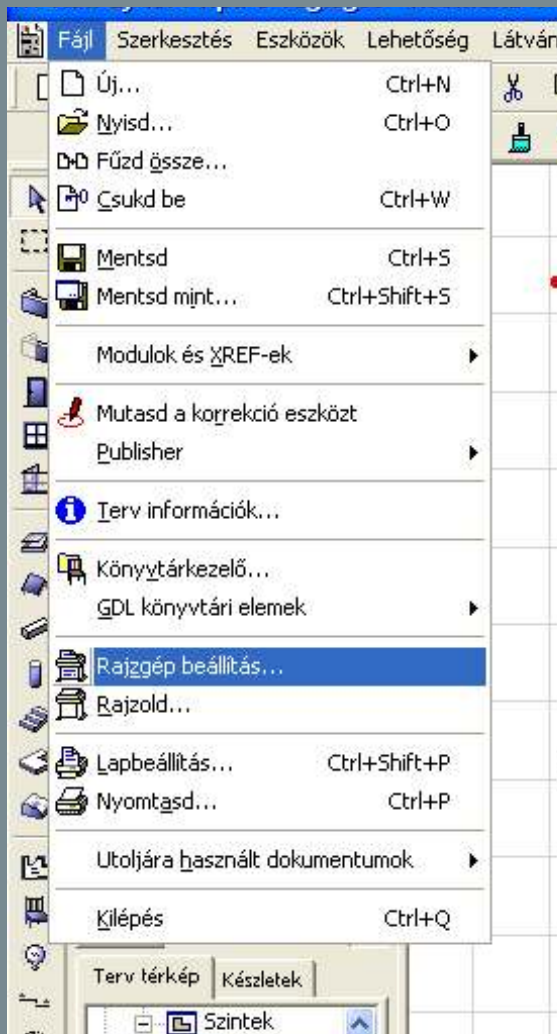

Nyissuk meg a rajzot, majd kattintsunk a **FÁJL => Rajzgép beállítás..** menüpontra

2.

Utána következő ablakot látjuk:

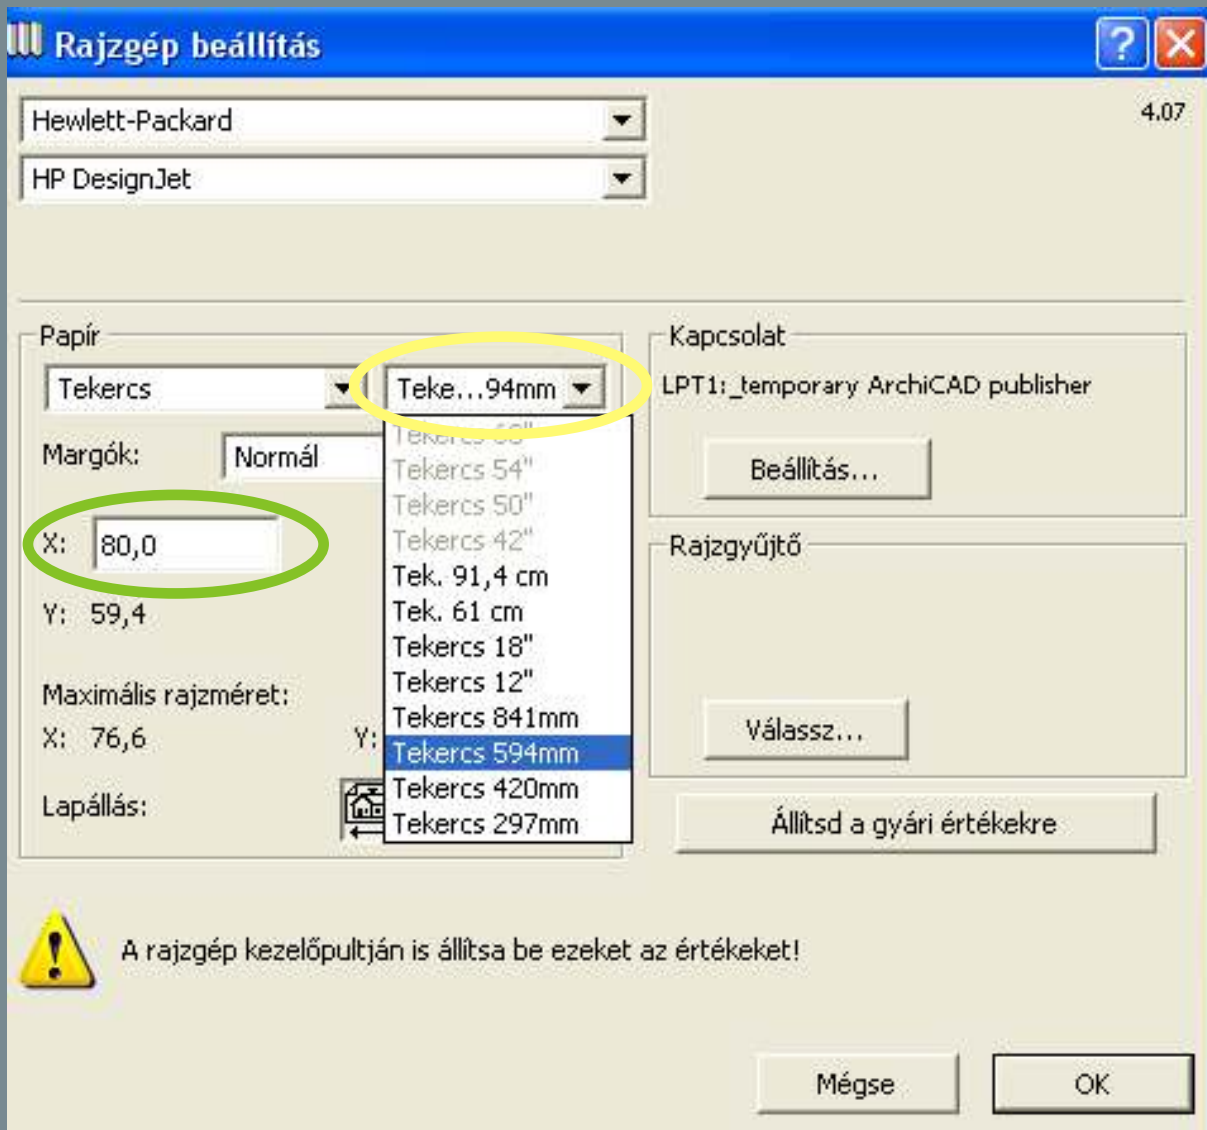

Állítsuk be a kívánt tekercsméretet.

(91,4cm, 59,4cm tekercseket használunk általában.

De rendelkezünk még: 42,0cm, 29,7cm, 84,1 cm tekercsekkel is)

Állítsuk be a tekercs hosszát.

(Ha nem tudjuk, hogy mit állítsunk be akkor hagyjuk a beírt értéken, később még módosíthatjuk)

Majd "OK"


3.

Ezután kattintsunk a **Fájl=>Rajzold** menüpontra, és ekkor a következő ablakot kapjuk

Ha homlokzat rajzról van szó,
vagy olyan rajzról ami színátmenetes
kitöltéseket tartalmaz.
Akkor válasszuk az **árnyalatos** opciót.

Ha egyszerű vonal rajz
akkor a **feket-fehér** opciót

Válasszuk a "fájl" beállítást

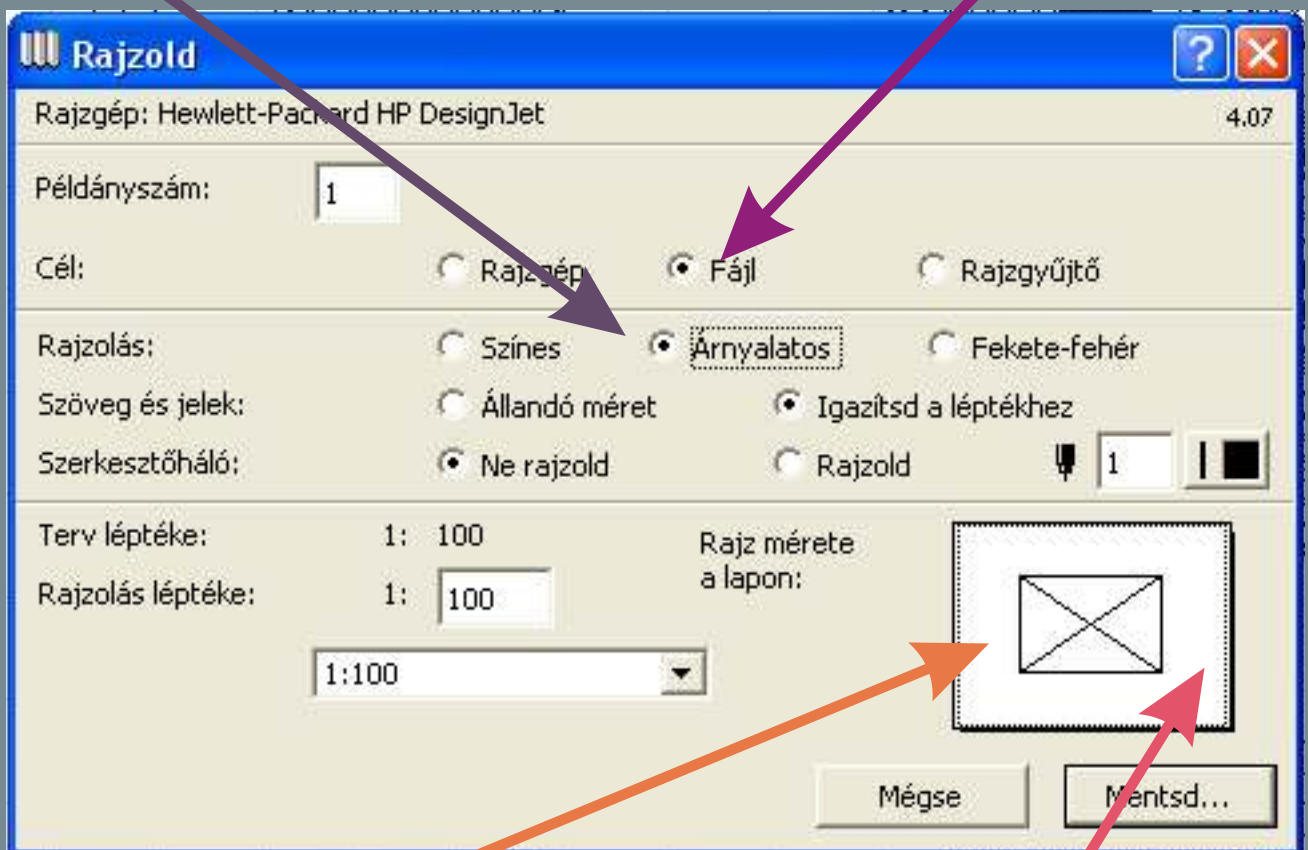

Itt látjuk hogyan helyezkedik el
a rajzunk az általunk megadott
beállítások szerint a tekercsen

Mint ahogy a képen is látszik,
túlságosan is hosszú tekercsméretet
adtunk meg.

Modosításához vissza kell mennünk a
Fájl=>Rajgép beállítás... menüponthoz.

Ha végeztünk a beállításokkal akkor kattintsunk a "MENTSD" gombra.